



1310 Gehoorbeugel

Informatieblad

3M™ 1310 Gehoorbeugel

3M™ 1311 Vervangdopjes voor 3M 1310



Belangrijkste kenmerken:

- De soepele band zorgt voor een constante druk op een comfortabel niveau, ongeacht de omvang van het hoofd.
- Dankzij de soepele band is onmiddellijke aanbrenging en een optimale positionering mogelijk.
- De ronde dopjes worden niet in de gehoorgangen ingebracht, resulterend in een betere hygiëne en minder risico voor irritatie.
- Voordelige, makkelijk vervangbare dopjes voor meer gebruiksgemak.
- Felle kleur voor makkelijke veiligheidscontroles.
- Kan achter het hoofd of onder de kin gedragen worden.

Toepassingen:

De 3M 1310 Gehoorbeugel kan worden gebruikt in vele industrietakken waar schadelijk lawaai aanwezig is, bijv.:

- Metaalindustrie
- Vliegtuigbouw
- Automobiellindustrie
- Houtbewerking
- Textielindustrie
- Drukkerijen
- Bouwnijverheid
- Gezondheidsindustrie

Goedkeuringen:

De 3M 1310 Gehoorbeugel voldoet aan de basis veiligheids-eisen onder Artikel 10 van de Europese richtlijn 89/686.

De 3M 1310 Gehoorbeugel is getest volgens EN352-2:1993 en is voorzien van een CE-merk.

Materialen:

De volgende materialen worden bij de productie van de 3M 1310 Gehoorbeugel gebruikt:

- Hoofdband - Acetal
- Dopjes - Polyurethaanschuim

Demping:

Dempingswaarden voor de 3M 1310 Gehoorbeugel (volgens EN24869-1)

(onder de kin)

F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	22,6	21,7	21,8	23,6	25,1	34,8	40,5	42,7
sf (dB)	5,0	4,6	4,5	4,3	3,0	3,2	4,3	3,6
Mf-sf (dB)	17,6	17,0	17,3	19,3	22,1	31,6	36,2	39,1

SNR = 26 dB

H = 30 dB

M = 22 dB

L : 19 dB

(achter het hoofd)

F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	19,9	20,1	20,4	22,7	24,7	36,2	40,1	42,9
sf (dB)	4,6	4,1	4,7	5,5	2,9	4,3	3,0	4,1
Mf-sf (dB)	15,3	16,0	15,8	17,2	21,8	31,9	37,1	38,8

SNR = 25 dB

H = 30 dB

M = 21 dB

L = 18 dB

Informatie:

Op de verpakking moet bepaalde informatie voorkomen. De verpakking van de 3M 1310 Gehoorbeugel is conform de vereisten van EN352-2. U kunt een kopie van deze Europese norm kopen bij het nationaal normalisatieinstituut (voor België: BIN; voor Nederland: NNI).

1310 Gehoorbeugel

Gebruiksaanwijzing:

- 1) Neem de band en spreid de uiteinden voorzichtig uiteen.
- 2) Beweeg de oordopjes naar de opening van de gehoorgangen. Duw ze tegen de gehoorgang aan* en beweeg naar alle kanten zodat ze perfect aanpassen.
- 3) De gehoorbeugel kan onder de kin of achter het hoofd worden gedragen.

*Het kan noodzakelijk zijn om, bij het aanbrengen van de dopjes, het buitenoor wat te bewegen om het dopje perfect tegen de gehoorgang te laten passen

Wanneer de dopjes door beweging loskomen, moeten ze opnieuw worden aangebracht. Vóór iedere aanbrenging dient te worden nagegaan of de dopjes in goede staat zijn.




Onderhoud:

De oordopjes van de 3M 1310 Gehoorbeugel zijn herbruikbaar en kunnen verwijderd en gereinigd worden met zeep en water. De oordopjes moeten worden weggeworpen wanneer ze beschadigd zijn of vuil blijven na reiniging, en moeten dan vervangen worden door 3M 1311 Oordopjes.

Vervanging van dopjes:

- 1) Verwijder het dopje van de band.
- 2) Druk het nieuwe dopje erop. Het is aangeraden, daarbij het dopje te draaien, om een correcte positionering te verkrijgen.

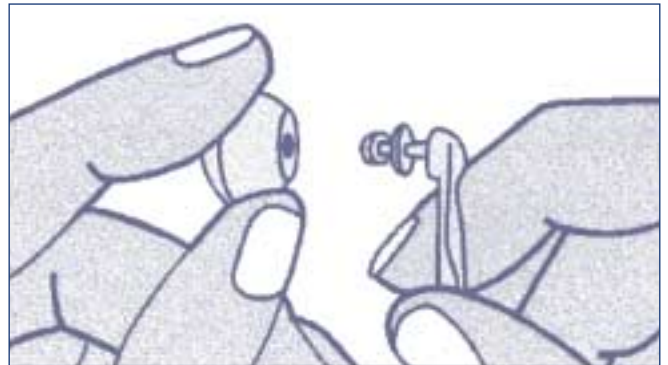

Waarschuwingen:

Om een degelijke bescherming te bieden, moet de 3M 1310 Gehoorbeugel:

- 1) geschikt zijn voor het werk
- 2) correct aangebracht zijn
- 3) gedragen worden tijdens de volledige blootstellingsduur aan het lawaai
- 4) gedragen worden door slechts één persoon en dus niet worden uitgeleend
- 5) vervangen worden indien nodig.

Gehoorbescherming werkt enkel wanneer ze zorgvuldig wordt uitgekozen, aangebracht en gedragen gedurende de hele tijd dat de gebruiker aan het lawaai is blootgesteld.

3M biedt advies bij de keuze van producten en opleiding in verband met correcte aanbrenging en juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor hulp bij het uitkiezen van de meest geschikte vormen van PBM en informatie over de relevante wetgeving, of voor meer gedetailleerde productinformatie, kunt u contact opnemen met de 3M Help-line op het nummer: 02/722.53.10 voor België of 071/5450365 voor Nederland.

3M

3M Belgium N.V. / S.A.
Afd. Veiligheidsproducten

Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel.: 02/722.53.10
Fax: 02/722.50.12

3M Nederland B.V.
Afd. Veiligheidsproducten

Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel.: 071-5450365
Fax: 071-5450368