



COMFORT



NOISE  
REDUCTION



FIT

# SONORA 8100



## KENMERKEN

- Gehoorkap met hoofdband
- Geschikt voor omgevingen met licht industrieel lawaai
- Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Goede pasvorm en goed draagcomfort
- Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
- Door afstel mogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen
- Gewicht: 206 gram
- Gemiddelde dempingswaarde: SNR 28 dB(A)

Artikelnummer: 3.78.100.00

## O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Industrie
- Scheepvaart
- Luchtvaart
- Automotive
- Onderhoud

## KLEUR

Geel

## MATEN

One size

## VERPAKKING

- 1 stuk in dispenser
- 20 stuks in omdoos



SNR 28 dB(A)

CE 2797  
EN 352-1:2002

### ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (DISPENSER)	EAN-CODE 20 STUKS (OMDOOS)
One size	3.78.100.00	8718249038228	8718249038235

### DEMPINGSGEGEVENS



Alle metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met EN 352-1:2002.

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	15,6	18,6	27,5	36,0	34,3	28,4	31,8
Standaarddeviatie (dB)	3,6	2,1	3,2	3,2	2,9	1,9	3,8
Aangenomen bescherming (dB)	12,0	16,5	24,3	32,7	31,4	26,5	28,0

SNR: 28 dB(A)

H = 29 M = 26 L = 19

GEWICHT: 198 GR

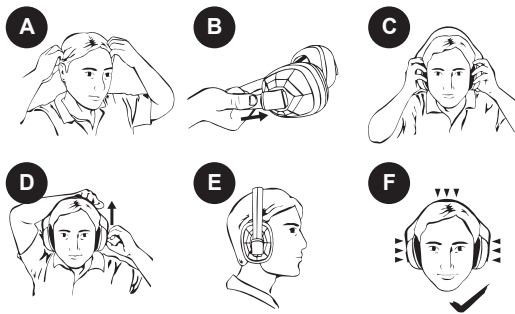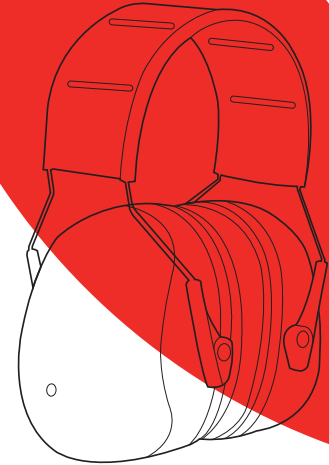

### OPZETINSTRUCTIES

- Haal lang of krullend haar weg van uw oren.
- Schuif de schelpen naar de onderste positie op iedere zijarm.
- Plaats de oorschelpen stevig over uw oren.
- Gebruik beide handen om beide zijarmen afwisselend omlaag te drukken tot de hoofdband prettig op het hoofd en de oren past en de oren volledig zijn ingesloten.
- De hoofdband moet verticaal zitten.
- Zorg ervoor dat de druk gelijkmatig verdeeld is, voor comfort en maximale bescherming.

### GEBRUIKERSINSTRUCTIES

De gehoorkap moet in ruimtes met geluidshinder altijd zonder onderbreking gedragen worden. Gehoorkap pas af doen als de ruimte is verlaten. Deze producten kunnen door bepaalde chemische stoffen negatief worden beïnvloed. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant. Onjuist gebruik kan leiden tot onomkeerbare schade aan uw gezondheid.

### TESTINSTITUUT

Deze gehoorkap is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

### CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: [www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)

## GERELATEERDE ARTIKELEN



### SONORA 8200

Art. nr. 3.78.200.00



### SONORA 8300

Art. nr. 3.78.300.00



### SONORA SPARE 8100

Art. nr. 3.78.120.00

### UW LEVERANCIER: