

**OXXA**<sup>®</sup>  
ESSENTIAL



FIT



COMFORT



PROTECTION

# CIELO 6200 FFP2 NR D



## KENMERKEN

- Cupvormig model
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Comfortabel te dragen
- De hoofdbanden zorgen er voor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting
- Latexvrije hoofdbanden
- Dit masker is niet herbruikbaar
- Dit masker heeft de Dolomiet stoftest doorstaan
- Verpakt per 20 stuks in een mooie handige dispenserdoos
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

**Artikelnummer: 4.05.620.00**

## O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Industrie
- Transport & Logistiek
- Scheepsbouw
- Metaaltechniek
- Farmacie

## KLEUR

Wit


## VERPAKKING

- 20 stuks in dispenserdoos
- 240 stuks (12x20) in omdoos


**CE 2797**  
EN 149:2001+A1:2009

### ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 20 STUKS (DISPENSERDOOS)	EAN-CODE 240 STUKS 12X20 (OMDOOS)
one size	4.05.620.00	8718249020889	8718249020896

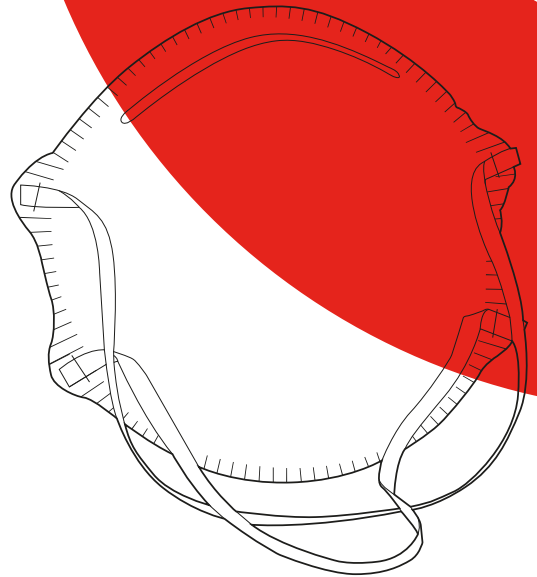

### OPZET INSTRUCTIES

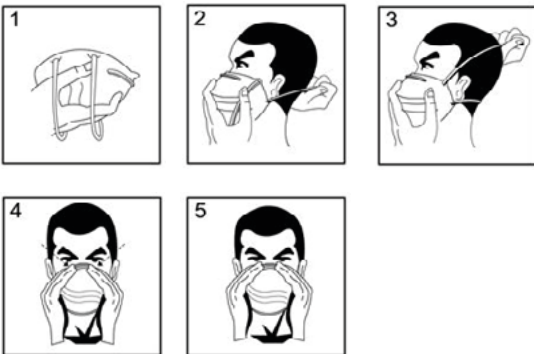

**1.** Houdt het masker in de hand met de neusbeugel op de vingers. Laat de hoofdbanden los onder de hand hangen. **2.** Plaats het masker stevig op het gezicht, dusdanig dat het neusstuk op de rug van de neus valt. **3.** Rek de onderste elastieke band op, trek deze over het hoofd en plaats hem in de nek (onder de oren). Rek de bovenste elastieke band op en plaats deze over de kruin heen op het hoofd ( net boven de oren). \*Alleen voor stofmaskers met verstelbare banden: terwijl het stofmasker met één hand op de juiste plaats wordt gehouden, kan de spanning van de banden worden ingesteld door aan de trek-flap van elke band te trekken. (De spanning kan worden verminderd door op de achterkant van de gesp te drukken). **4.** Druk met beide handen de zachte neusbeugel aan en vorm deze naar uw neus. **5.** Sluit beide handen over het masker en adem snel in om de pasvorm te testen. Men dient nu een onderdruk waar te nemen in het masker. Als er lucht lekt rond de neus, dient men het neusstuk strakker te vormen. Als er lucht lekt langs de zijkanalen dient men de hoofdbanden te verstellen.

### OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De stofmaskers zijn voor eenmalig gebruik (maximaal 1 ploegendienst). Geen onderhoud vereist. Werp het masker na eenmalig gebruik weg conform de lokale voorschriften. De maskers dienen, totdat ze worden ingezet, buiten bereik van direct zonlicht, in hun verpakking te worden bewaard.

### TESTINSTITUUT

Dit stofmasker is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

### CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: [www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)

### GERELATEERDE ARTIKELEN



**LANI 6100**

Art. nr. 4.05.610.00



**SEMA 6210**

Art. nr. 4.05.621.00

### UW LEVERANCIER: