



FIT



COMFORT



DURABLE

CASITA 8500



KENMERKEN

- Deze vizierhouder is gemaakt van HDPE
- Voorzien van een binnenwerk met draaiknop, daardoor zeer eenvoudig in te stellen naar de gewenste maat
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
- Verwisselbare, absorberende zweetband
- In combinatie met het OXXA Colo 8550 vizier (apart te bestellen), ideaal voor vele toepassingen
- Het OXXA Colo 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door de vier vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
- Gewicht: 232 gram

Artikelnummer: 7.78.500.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Scheepsbouw
- Laboratoria
- Metaalindustrie
- Petrochemie
- Transport en logistiek

KLEUR

Zwart

MATEN

One size

VERPAKKING

- 1 stuk in PE zak
- 10 stuks in omdoos





EN 166:2001
EN 170:2002

(i.c.m. met OXXA Colo 8550 vizier)

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (PE ZAK)	EAN-CODE 10 STUKS (OMDOOS)
One size	7.78.500.00	8718249044236	8718249044243

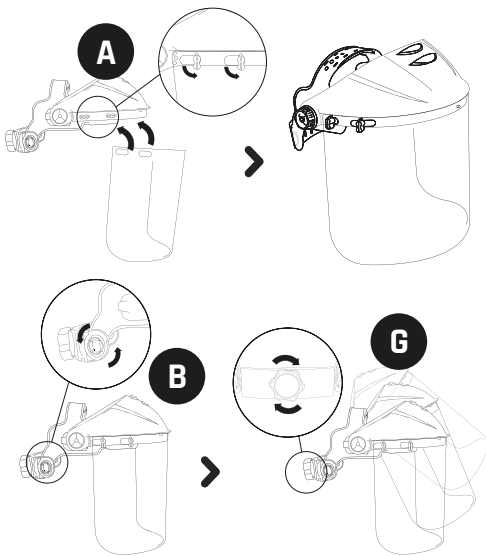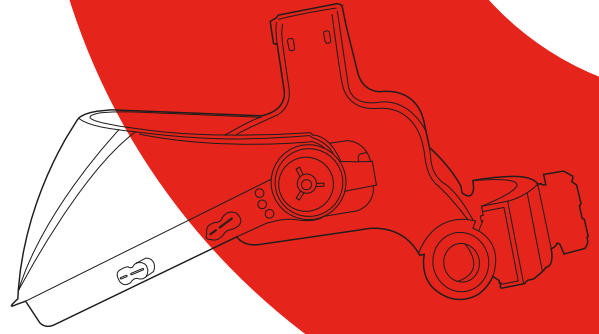

OPZETINSTRUCTIES

De visierhouder moet altijd gebruikt worden in combinatie met het vizier om te kunnen voorzien van adequate bescherming.

- Het vizier moet geplaatst worden op de visierhouder. Plaats het vizier met het gat in het midden over het pennetje in het midden van de visierhouder. Schuif erna het vizier onder de twee steuntjes aan weerszijde van het pennetje in het midden. Aan beide zijden van de visierhouder zitten twee vergrendelingspalletjes. Schuif het vizier aan één kant over deze twee vergrendelingspalletjes en draai deze om zodat het vizier vast komt te zitten. Herhaal dit vervolgens ook aan de andere zijde van het vizier. Hierna is het product gereed voor gebruik. (figuur A)
- Met de twee wieltjes aan de linker- en rechterzijde van de houder kunt u de houder strakker of losser draaien (figuur B)
- Het binnenwerk met draaiknop wordt versteld door de draaiknop op het binnenwerk naar de gewenste stand te draaien. Met de draaiknop kunt u de houder losser en vaster draaien (figuur C)

OPSLAG, ONDERHOUD EN REINIGING

Houd het product in de originele verpakking. Sla het product op in een droge, schone en geventileerde ruimte bij een normale kamertemperatuur. Houd de producten uit de zon en uit de buurt van chemische en schurende stoffen. Voor het reinigen altijd spoelen met water op kamertemperatuur (20°C ± 5°C) met een mild reinigingsmiddel. Indien nodig kan er een kleine hoeveelheid ontsmettingsmiddel toegevoegd worden. Gebruik geen heet water of oplosmiddel. Het vizier dient gereinigd te worden met zachte zeep en water. Droog altijd met een zachte doek. Gebruik nooit een schurende doek en niet bij een warmtebron drogen. Droge reiniging of reiniging met een grove doek zal krassen op het vizier veroorzaken.

TESTINSTITUUT

Deze visierhouder is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink:
www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELN



COL0 8550
Art. nr. 7.78.550.00



COLIMA 8510
Art. nr. 7.78.510.00

UW LEVERANCIER: