



FIT




COMFORT



DURABLE

# COLIMA 8510

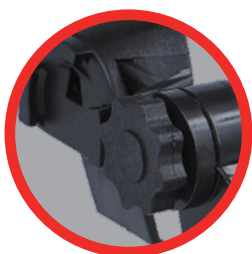

## KENMERKEN

- Deze vizierhouder is gemaakt van HDPE
- Voorzien van een binnenwerk met draaiknop, daardoor zeer eenvoudig in te stellen naar de gewenste maat
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
- Verwisselbare, absorberende zweetband
- In combinatie met het OXXA Colo 8550 vizier (apart te bestellen), ideaal voor vele toepassingen
- Het OXXA Colo 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door de vier vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
- Gewicht: 232 gram

**Artikelnummer: 7.78.510.00**

## O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Scheepsbouw
- Laboratoria
- Metaalindustrie
- Petrochemie
- Transport en logistiek

## KLEUR

Zwart

## MATEN

One size

## VERPAKKING

- 1 stuk in PE zak
- 10 stuks in omdoos





EN 166:2001  
EN 170:2002

(i.c.m. met OXXA Colo 8550 vizier)

### ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (PE ZAK)	EAN-CODE 10 STUKS (OMDOOS)
One size	7.78.510.00	8718249044250	8718249044267

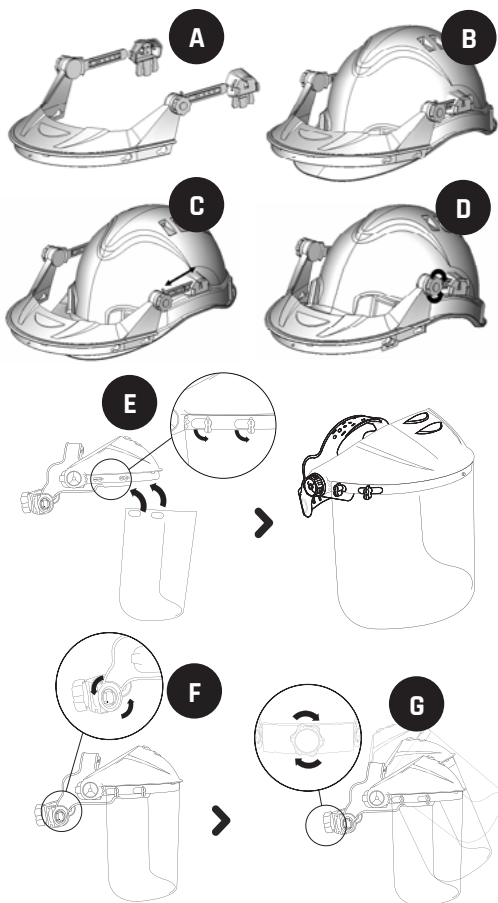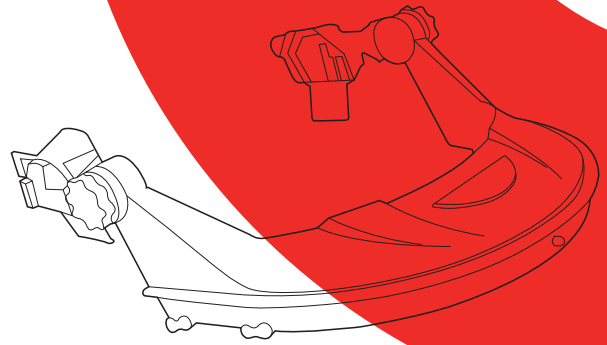

### OPZETINSTRUCTIES

De vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm moet altijd gebruikt worden in combinatie met het vizier om te kunnen voorzien van adequate bescherming.

- Plaats de vizierhouder in de helmadapter (figuur **A**)
- Schuif de samengestelde vizierhouder & helmadapter in de sleuven aan beide zijden van de helm (figuur **B**)
- Pas de lengte van de vizierhouder aan door de armen naar achteren en naar voren te schuiven tot hij goed zit (figuur **C**)
- Gebruik de knoppen om de vizierhouder vast of los te draaien en om de stand van de vizierhouder te wijzigen (figuur **D**)

Het vizier moet geplaatst worden op de vizierhouder. Plaats het vizier met het gat in het midden over het pennetje in het midden van de vizierhouder. Schuif erna het vizier onder de twee steuntjes aan weerszijde van het pennetje in het midden. Aan beide zijden van de vizierhouder zitten twee vergrendelingspalletjes. Schuif het vizier aan één kant over deze twee vergrendelingspalletjes en draai deze om zodat het vizier vast komt te zitten. Herhaal dit vervolgens ook aan de andere zijde van het vizier. Hierna is het product gereed voor gebruik. Voor verwijdering van een component dan dienen de instructies omgekeerd uitgevoerd te worden.

- Het vizier moet geplaatst worden op de vizierhouder. Plaats het vizier met het gat in het midden over het pennetje in het midden van de vizierhouder. Schuif erna het vizier onder de twee steuntjes aan weerszijde van het pennetje in het midden. Aan beide zijden van de vizierhouder zitten twee vergrendelingspalletjes. Schuif het vizier aan één kant over deze twee vergrendelingspalletjes en draai deze om zodat het vizier vast komt te zitten. Herhaal dit vervolgens ook aan de andere zijde van het vizier. Hierna is het product gereed voor gebruik. (figuur **E**)
- Met de twee wieltjes aan de linker- en rechterzijde van de houder kunt u de houder strakker of losser aandraaien (figuur **F**)
- Het binnenwerk met draaiknop wordt veresteld door de draaiknop op het binnenwerk naar de gewenste stand te draaien. Met de draaiknop kunt u de houder losser en vaster draaien (figuur **G**)

### OPSLAG, ONDERHOUD EN REINIGING

Houd het product in de originele verpakking. Sla het product op in een droge, schone en geventileerde ruimte bij een normale kamertemperatuur. Houd de producten uit de zon en uit de buurt van chemische en schurende stoffen. Voor het reinigen altijd spoelen met water op kamertemperatuur (20°C ± 5°C) met een mild reinigingsmiddel. Indien nodig kan er een kleine hoeveelheid ontsmettingsmiddel toegevoegd worden. Gebruik geen heet water of oplosmiddel. Het vizier dient gereinigd te worden met zachte zeep en water. Droog altijd met een zachte doek. Gebruik nooit een schurende doek en niet bij een warmtebron drogen. Droge reiniging of reiniging met een grove doek zal krassen op het vizier veroorzaken.

### TESTINSTITUUT

Deze vizierhouder is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

### CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: [www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)



### GERELATEERDE ARTIKELEN



**COLO 8550**  
Art. nr. 7.78.550.00



**CASITA 8500**  
Art. nr. 7.78.500.00

### UW LEVERANCIER: