



COMFORT



NOISE
REDUCTION



FIT

SONORA 8210



KENMERKEN

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Geschikt voor omgevingen met aanzienlijk industrieel lawaai
- Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Goede pasvorm en goed draagcomfort
- Past direct op alle OXXA veiligheidshelmen zonder extra adapter
- Zeer eenvoudig in hoogte verstelbaar
- Gewicht: 260 gram
- Gemiddelde dempingswaarde: SNR 29 dB(A)

Artikelnummer: **3.78.210.00**

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Industrie
- Scheepvaart
- Luchtvaart
- Automotive
- Onderhoud

KLEUR

Rood

MATEN

One size

VERPAKKING

- 1 set in dispenser
- 20 sets in omdoos



SNR 29 dB(A)

CE 2797
EN 352-3:2002

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 SET (DISPENSER)	EAN-CODE 20 SETS (OMDOOS)
One size	3.78.210.00	8718249038266	8718249038273

DEMPINGSGEGEVENS

Alle metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met EN 352-3:2002.

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	23,6	22,2	29,2	34,4	31,1	36,6	38,9
Standaarddeviatie (dB)	2,6	2,7	3,6	6,1	4,1	3,8	4,6
Aangenomen bescherming (dB)	21	19,5	25,6	28,3	27	32,8	34,3




SNR: 29 dB

H: 29 dB

M: 27 dB

L: 23 dB

GEWICHT: 260 GR

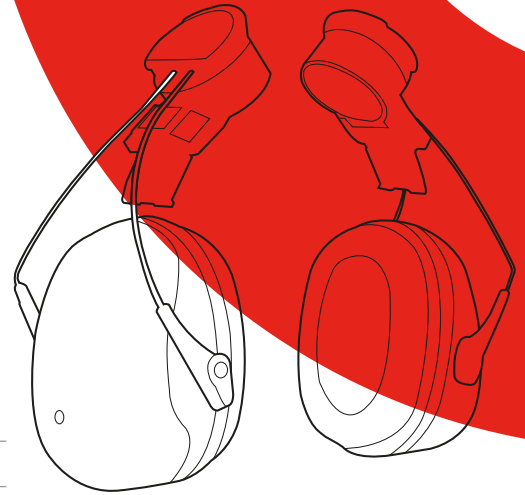

OPZETINSTRUCTIES

- Haal lang of krullend haar weg van uw oren.
- Breng de adapter in de sleuf in de helm. Zorg ervoor dat de adapter stevig vast zit in de helm.
- Maak de bevestiging van de gehoorcap zo breed mogelijk open.
- Schuif de schelpen naar de onderste positie op iedere zij-arm.
- Zet de industriële veiligheidshelm op.
- Gebruik beide handen om beide zij-armen afwisselend omlaag te drukken tot de hoofdband volledig omsluit.
- Duw iedere zij-arm afwisselend omhoog of omlaag tot de houder van de gehoorcap aangenaam op het hoofd en over de oren past.
- De hoofdband moet verticaal zitten.
- Zorg ervoor dat de druk gelijkmatig verdeeld is, voor comfort en maximale bescherming.

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

De gehoorcap moet in ruimtes met geluidshinder altijd zonder onderbreking gedragen worden. Gehoorcap pas af doen als de ruimte is verlaten. Deze producten kunnen door bepaalde chemische stoffen negatief worden beïnvloed. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant. Onjuist gebruik kan leiden tot onomkeerbare schade aan uw gezondheid.

TESTINSTITUUT

Deze gehoorcap is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELEN



SONORA 8200

Art. nr. 3.78.200.00



SONORA 8310

Art. nr. 3.78.310.00



SONORA SPARE 8200

Art. nr. 3.78.220.00

UW LEVERANCIER: